

Zasady eksploatacji okien i drzwi balkonowych

1. Czyszczenie ram, skrzydeł i wkładów szybowych

Powierzchnie z PVC myć miękką szmatką lub gąbką nasyoną łagodnym, płynnym środkiem czyszczącym np. Ludwik, Cif, Window itp. nie zawierających proszku ściernego.

Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków chemicznych (np. rozpuszczalników, rozcieńczalników itp.) za wyjątkiem benzyny ekstrakcyjnej.

Zabrudzenia okna żywicą bitumiczną, lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadzą, szlakiem itp. można usunąć specjalnymi środkami myjąco-konserwującymi do nabycia w fabryce TERMO PROFIL.

Niedopuszczalne są próby malowania okna lub drzwi - Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wyniku. Wkłady szybowe należy myć powszechnie stosowanymi do tego celu płynami i środkami czyszczącymi.

2. Konserwacja okuć

Najwyższej jakości materiały i precyzja wykonania okuć WinkHaus stosowanych w oknach fabryki Termo Profil, gwarantują długotrwałe niezawodne funkcjonowanie oraz komfort użytkowania okna.

W celu utrzymania okien w należyłym stanie technicznym wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciągu roku) oliwienie elementów przesuwnych okuć oliwą techniczną w skrzydle oraz elementów stałych ościeżnicy (środek dostępny w naszej firmie) co zabezpiecza je przed przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne funkcjonowanie.

Nie należy stosować smarów i olejów samochodowych. Stosowanie środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć.

Okucie należy chronić przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

3. Konserwacja uszczelek okiennych



Uszczelki okienne zaleca się konserwować przynajmniej dwa razy w ciągu roku poprzez smarowanie środkiem do pielęgnacji gumy (dostępny w naszej firmie).

Środek chroni uszczelkę przed przymarzaniem, "kwaśnymi deszczami" oraz promieniami UV.

4. Nawiewniki - należy utrzymywać w należytej czystości.

Instrukcja konserwacji okuć

1. Schemat poglądowy punktów smarowania

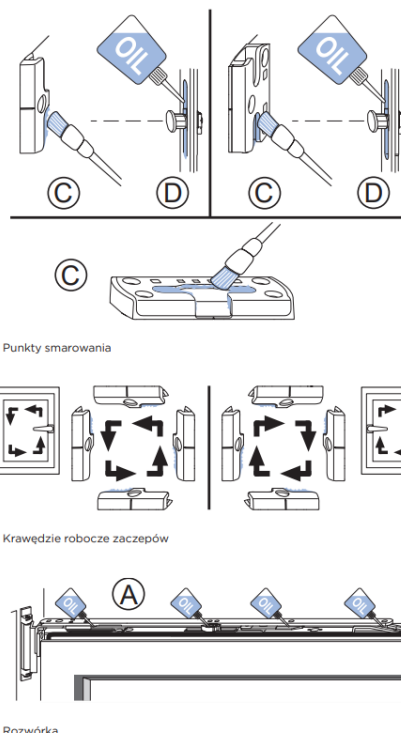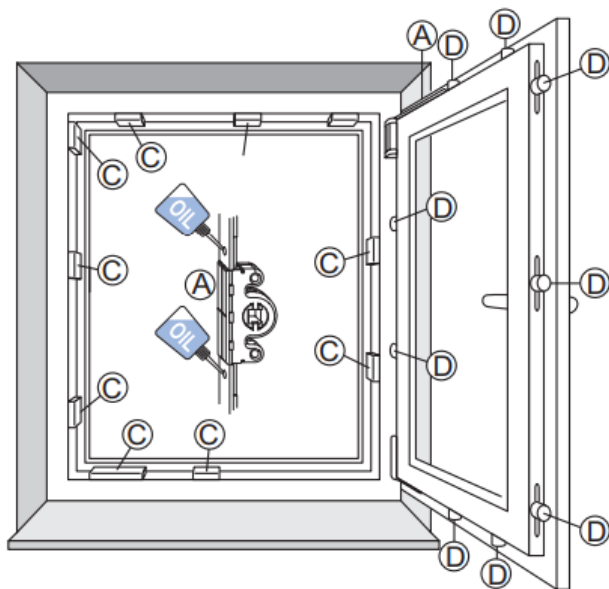

Rysunek 1 przedstawia możliwe punkty smarowania, które należy smarować przynajmniej raz w roku.

Punkty A, C, D = miejsca smarowania ważne dla prawidłowego funkcjonowania okucia.

Patrz rysunek - **Punkty smarowania:**

W celu utrzymania płynności funkcjonowania okucia zaczepy należy konserwować przynajmniej raz do roku specjalnym smarem. - zaczepy (C) konserwować na krawędziach roboczych odpowiednim smarem - powierzchnie robocze grzybków (D) przesmarować olejem niezawierającym żywic i kwasów.

Patrz rysunek - **Rozwórka:**

Rozwórkę należy przynajmniej raz do roku smarować we wszystkich miejscach współpracujących z ramieniem rozwórki specjalnym olejem do okuć.

UWAGI KOŃCOWE:

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń instrukcji prowadzi do powstania licznych usterek uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie wyrobów - stolarki okiennej i drzwiowej z PVC co powoduje automatyczną utratę gwarancji.